

PORTIER AUTOMATIQUE PROGRAMMABLE LA FERME DE BEAUMONT

Réf. PAF1


Portier à programmation simple



**Vous voilà en possession de votre nouveau portier.
Nous vous remercions de votre achat.
Ce portier va vous apporter un confort et une sécurité inégalables.**

RECOMMANDATIONS PREALABLES

- 1. Le portier doit être programmé seulement une fois installé et relié à la trappe. Sinon il y a risque d’emmêlement de la corde de traction de la porte.**
- 2. Ne jamais essayer le portier avec le couvercle ouvert : sinon le portier se mettra en sécurité et affichera le message « porte bloquée » (ou « door jamed » en anglais)**
- 3. Bien suivre toutes les étapes de la programmation du portier de façon à n’oublier aucun paramètre de réglage.**

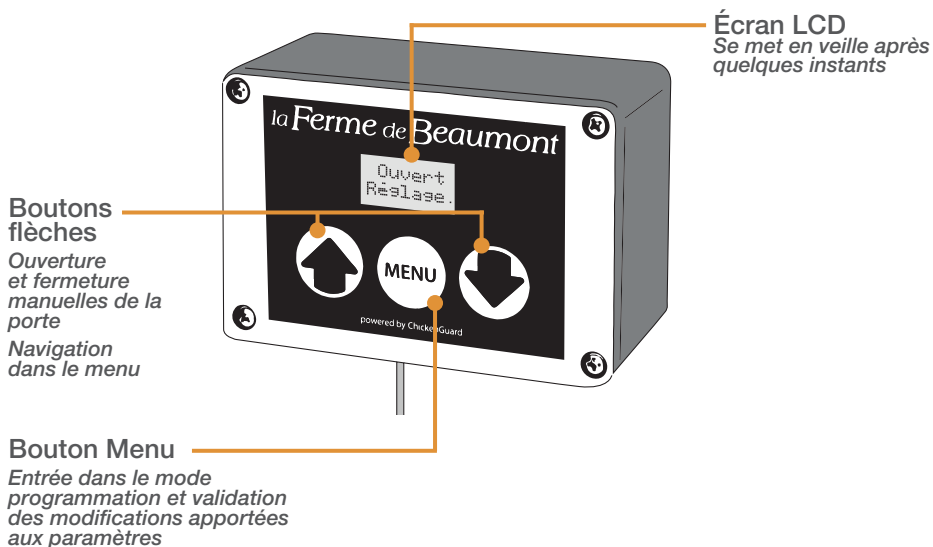

SOMMAIRE


INSTALLATION

1	POSITIONNEMENT DU PORTIER	PAGE 4
2	RACCORDEMENT ET DÉMARRAGE	PAGE 4
3	RÉGLAGE DE LA LANGUE	PAGE 5
4	PRINCIPE DE PROGRAMMATION DU PORTIER	PAGE 6
5	CALIBRAGE DE LA PORTE	PAGE 7

RÉGLAGES

6	RÉGLAGE DE L'HEURE	PAGE 8
7	RÉGLAGE DE L'OUVERTURE	PAGE 9
8	RÉGLAGE DE LA FERMETURE	PAGE 10
9	DÉPANNAGE	PAGE 11
10	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PAGE 11

1 POSITIONNEMENT DU PORTIER

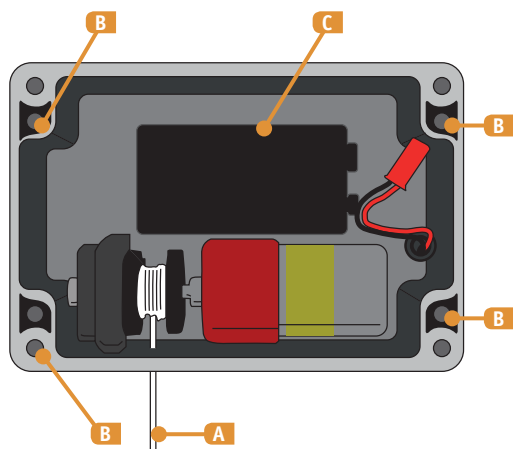

⚠ NE PAS UTILISER DE PILE 9V !
Utilisez 4 piles AA



A Le portier se pose à l'extérieur du poulailler, le fil doit être à la verticale du centre de la porte. Le portier se place verticalement à environ 4 cm de la porte en position ouverte.

Si il n'y a pas assez de place au dessus de la porte pour installer le portier, on peut utiliser un système de poulies (non fournies).

B Fixer le portier sur son support à l'aide de vis (non fournies) dans les trous B prévus à cet effet.

C Insérez les 4 piles AA dans leur logement (n'utilisez pas de pile 9V).



2 RACCORDEMENT ET DÉMARRAGE

A Pour que le portier soit bien étanche, posez le joint en silicone A (fourni) dans l'encoche à l'arrière de la façade du portier. Couper l'exédent si nécessaire.

B Raccordez la fiche B sur la façade du portier en respectant le sens du schéma ci-dessous (attention au sens de branchement de la fiche !).

C Refermez le boîtier à l'aide des 4 vis fournies.

⚠ NE PAS PINCER LES FILS
en refermant le boîtier

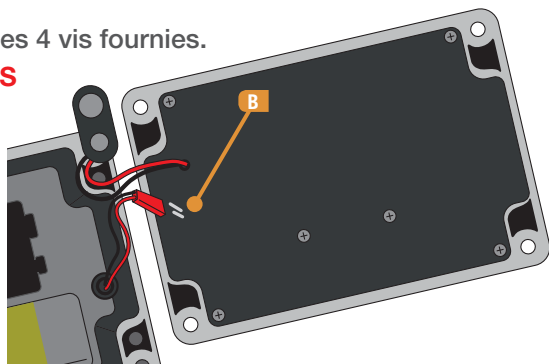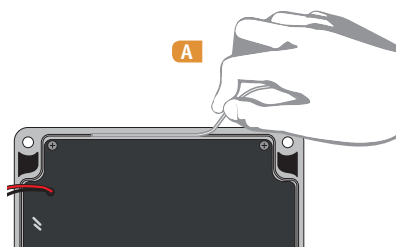




3 RÉGLAGE DE LA LANGUE

Lorsque vous recevez le portier il est programmé en Anglais. Pour le passer en Français, suivre les instructions suivantes :

Presser plusieurs fois sur  jusqu'à atteindre l'écran 

Presser plusieurs fois sur  jusqu'à atteindre l'écran 

Presser sur  jusqu'à atteindre l'écran 


Presser sur  jusqu'à atteindre l'écran 

Presser sur  pour confirmer.

L'écran  s'affiche, votre appareil est maintenant en français.


4 PRINCIPE DE PROGRAMMATION DU PORTIER


Pour fonctionner correctement le portier a besoin d'être programmé. Les différents menus sont disposés en une boucle de réglage.

Pour atteindre la boucle des menus, il faut presser successivement sur jusqu'à atteindre l'écran 

MENU

Une fois cet écran atteint, pour passer d'un menu à l'autre, il faut appuyer sur  ou 

Lorsque vous êtes arrivé dans le menu que vous souhaitez programmer, appuyez sur le bouton  pour en changer les paramètres.

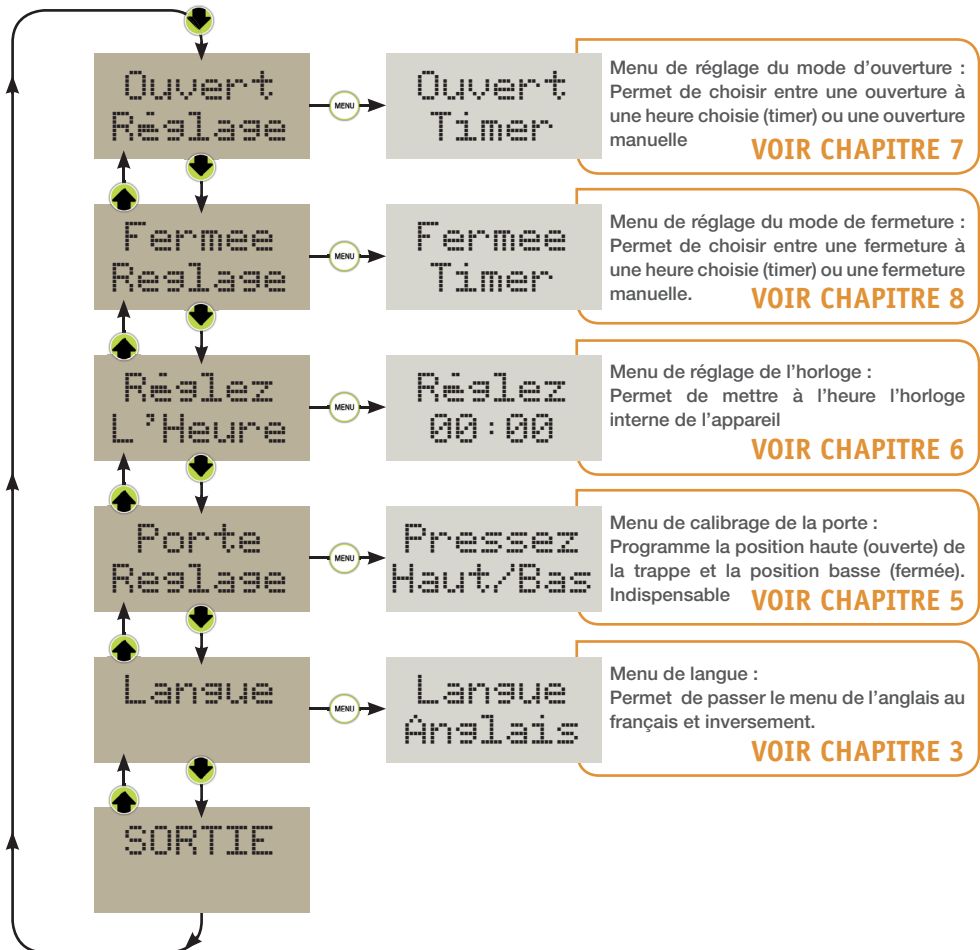



5 CALIBRAGE DE LA PORTE « PORTE REGLAGE»

Vous devez apprendre à votre appareil à quel niveau se trouve la trappe lorsqu'elle est ouverte et lorsqu'elle est fermée.





Le boîtier du portier doit être impérativement fermé, positionné au-dessus de la trappe et le fil relié à la trappe et tendu avant de réaliser cette étape

Presser plusieurs fois sur  jusqu'à atteindre l'écran 



Presser plusieurs fois sur  jusqu'à atteindre l'écran 

Presser une fois sur 



Successivement les écrans    s'affichent.

Vous devez alors déterminer la position haute (ouverte) de la trappe.

En fonction de la position actuelle de la trappe, **MAINTENEZ APPUYÉ LE BOUTON**

 ou  jusqu'à ce que la trappe soit **ENTIÈREMENT OUVERTE**.

Lorsque vous relâchez le bouton, le portier a enregistré à quel niveau la trappe doit se trouver lorsqu'elle est ouverte.

L'écran  s'affiche. Vous devez alors déterminer la position basse (fermée) de la trappe. **MAINTENEZ APPUYÉ LE BOUTON**  jusqu'à ce que la trappe soit **ENTIÈREMENT FERMÉE**.

Lorsque vous relâchez le bouton, le portier a enregistré à quel niveau la trappe doit se trouver lorsqu'elle est fermée.

Successivement les écrans   s'affichent et la trappe s'ouvre entièrement jusqu'à sa position haute.

L'écran  s'affiche, votre portier est maintenant calibré.



6 RÉGLAGE DE L'HEURE « RÉGLEZ L'HEURE »



Vous devez mettre à l'heure l'horloge de votre appareil.



Presser plusieurs fois sur  jusqu'à atteindre l'écran 


Presser plusieurs fois sur  jusqu'à atteindre l'écran 


Presser une fois sur 


L'écran  s'affiche, les chiffres des heures clignotent. Ajustez l'heure


avec les flèches  ou  puis confirmez en appuyant sur 

Les minutes clignotent alors. Ajustez les minutes avec les flèches  ou 

puis confirmez en appuyant sur 

L'écran  s'affiche. Votre appareil est à l'heure.

Pour consulter l'heure de l'horloge, il suffit d'appuyer sur le bouton 

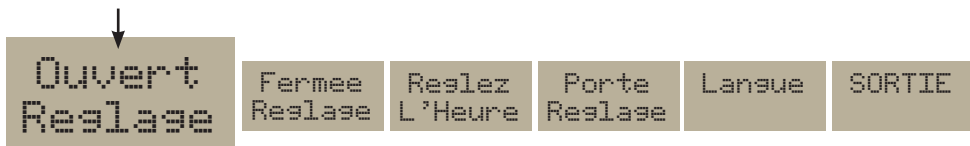

7 RÉGLAGE DU MODE D'OUVERTURE DU PORTIER « OUVERT REGLAGE »

Le portier peut être ouvert de 2 façons :
 manuellement en appuyant sur la flèche de remontée
 ou à un horaire choisi (fonction timer).
 Ce menu permet de régler ces paramètres.




Presser plusieurs fois sur  jusqu'à atteindre l'écran 


Presser sur  puis sur  ou  jusqu'à l'affichage du mode d'ouverture désiré :   

Confirmer le mode choisi en appuyant sur 


En mode timer (programmation horaire), l'écran  s'affiche,


les chiffres des heures clignotant. Ajustez l'heure avec les flèches  ou 
 puis confirmez en appuyant sur 

Les minutes clignotent alors. Ajustez les minutes avec les flèches  ou 
 puis confirmez en appuyant sur 

L'écran  s'affiche. Votre mode d'ouverture est programmé.

Notez bien : la programmation d'ouverture n'est possible qu'entre 00h00 et 12h00.

En mode manuel, il suffit d'appuyer sur  pour remonter la trappe.

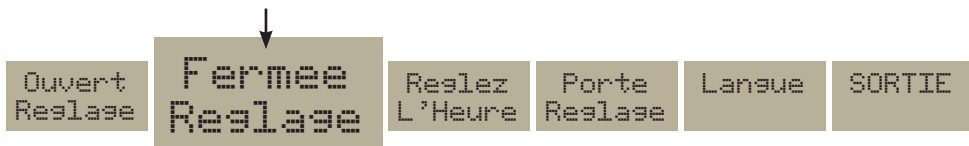

8 RÉGLAGE DU MODE DE FERMETURE DU PORTIER « FERMEE REGLAGE »


Le portier peut être fermé de 2 façons :
manuellement en appuyant sur la flèche de descente
ou à un horaire choisi (fonction timer).
Ce menu permet de régler ces paramètres.

Presser plusieurs fois sur  jusqu'à atteindre l'écran 

Presser une fois sur  jusqu'à atteindre l'écran 




Presser sur  puis sur  ou  jusqu'à l'affichage du mode d'ouverture désiré :

Confirmer le mode choisi en appuyant sur 


En mode timer (programmation horaire), l'écran  s'affiche,

les chiffres des heures clignotant. Ajustez l'heure avec les flèches  ou 
puis confirmez en appuyant sur 

Les minutes clignotent alors. Ajustez les minutes avec les flèches  ou 
puis confirmez en appuyant sur 

L'écran  s'affiche. Votre mode de fermeture est programmé.

Notez bien : la programmation de fermeture n'est possible qu'entre 12h00 et 23h59.

En mode manuel, il suffit d'appuyer sur  pour descendre la trappe.

9 DÉPANNAGE

Pourquoi rien ne s'affiche sur l'écran ?

Pour augmenter la durée de vie des piles, le portier met en veille l'affichage LCD. Appuyez sur « MENU » pour que l'affichage apparaisse à nouveau.

Pourquoi le portier s'ouvre alors que j'appuie pour qu'il se ferme ?

Il s'agit d'une inversion du sens de la fiche qui sert à relier le l'arrière portier à sa facade. Reportez vous à la section 2B pour plus de détails.

Le message « porte bloquée » s'affiche régulièrement

1ère cause possible : la facade du boîtier est mal fermée.
2ème cause : le moteur a du mal à relever la porte : soit la porte ne coulisse pas correctement, soit le cordon est emmêlé. Vérifier que rien n'empêche la trappe de coulisser. Ouvrir le portier et vérifier qu'il soit bien enroulé sur le treuil. Ensuite re-calibrer l'ouverture et la fermeture de la porte (chapitre 5).


Combien de temps durent les piles ?

L'autonomie du portier est d'environ un an avec la trappe vendue avec ce portier. L'autonomie dépend de plusieurs facteurs tels que la qualité des piles, le poids de la porte est et même la température ambiante.

Rien ne fonctionne

Chaque portier est testé en usine. Vérifier la connection des piles AA et qu'elles sont correctement chargées, ou que le fil d'alimentation est bien branché ou non pincé.

10 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

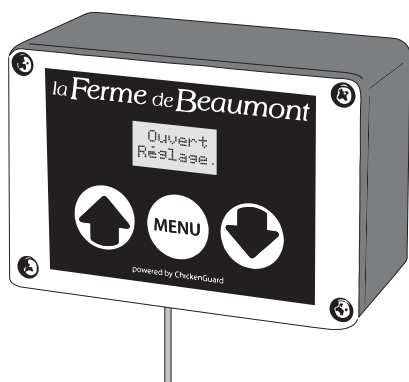

Poids	0,4 kg
Charge maximale	1 kg
Dimensions	12 x 5 x 8 cm
Alimentation électrique	4 piles AA
Garantie	2 ans
Fabriqué au Royaume-Uni	

à votre service !

Par Internet

www.fermedebeaumont.com

C'est pratique ! En 1 clic, retrouvez tous les articles de notre catalogue, nos nouveautés, et bien plus encore. Passez 24h/24 vos commandes en ligne.

Par téléphone

02.35.86.15.94

du lundi au vendredi

C'est simple et rapide ! Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller, prendre votre commande et vous communiquer les frais d'envoi. Elle est également à votre service pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'élevage, les animaux, etc...

Par fax

02.35.86.69.11

Par courrier

Ferme de Beaumont

B.P. 2 - 76260 Eu

Sur place

à EU (à 80 km de Rouen)

De 9h à 12h et de 14h à 18h30

(9h à 12h et 14h à 17h30 du 15 octobre au 31 janvier)

Fermé dimanche et jours fériés

la Ferme
de Beaumont

Depuis 1962



L'élevage, notre nature, votre passion.