


NOTICE DE MONTAGE

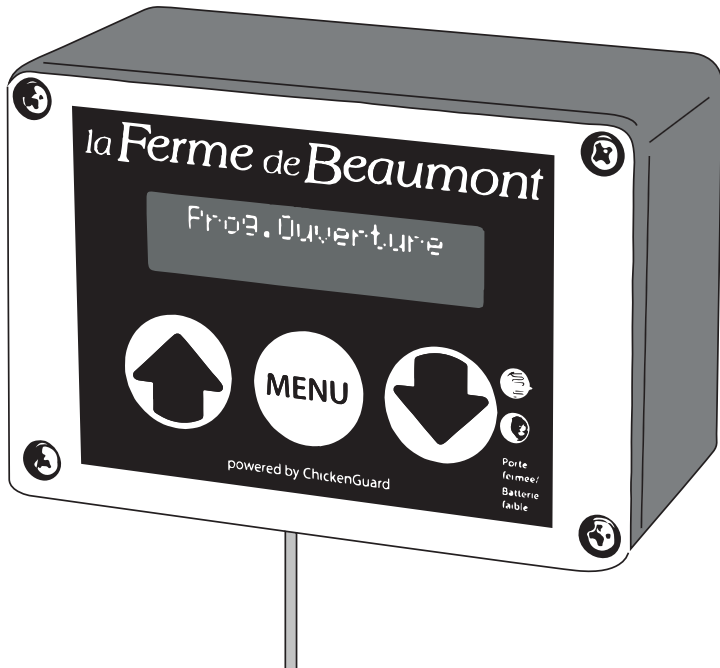

PORTIER AUTOMATIQUE PROGRAMMABLE LA FERME DE BEAUMONT


Réf. PAF2

*Portier à programmation simple
avec sonde de luminosité*

la Ferme
de Beaumont



L'éleveur de l'animal d'agrément
depuis 1962

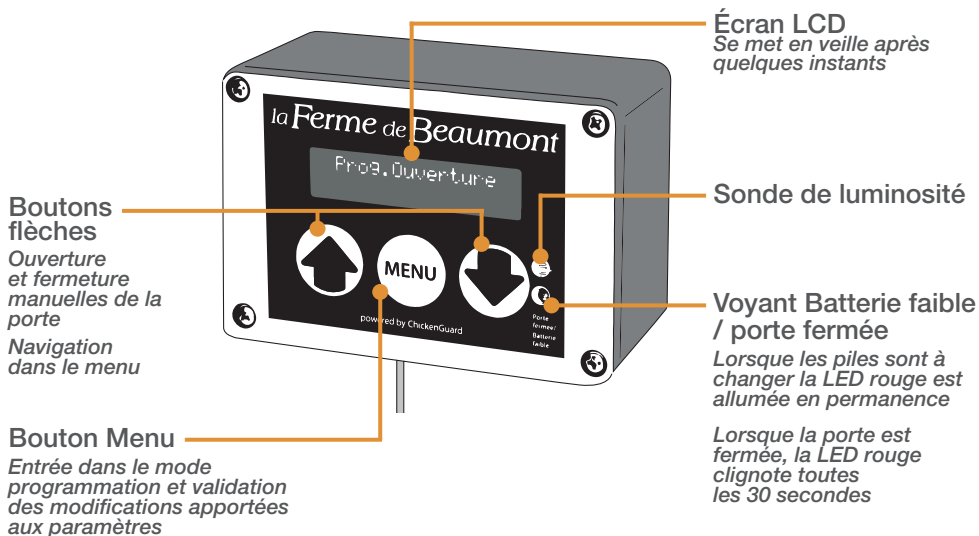

SOMMAIRE


INSTALLATION

1 POSITIONNEMENT DU PORTIER	PAGE 3
2 RACCORDEMENT ET DÉMARRAGE	PAGE 3
3 RÉGLAGE DE LA LANGUE	PAGE 4
4 CALIBRAGE DE LA PORTE	PAGE 4

RÉGLAGES

5 RÉGLAGE DE L'HEURE	PAGE 4
6 RÉGLAGE DE L'OUVERTURE / FERMETURE	PAGES 5 ET 6
7 CALIBRAGE DE LA SONDÉ DE LUMINOSITÉ	PAGE 6
8 DÉPANNAGE	PAGE 7
9 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PAGE 7

1 POSITIONNEMENT DU PORTIER

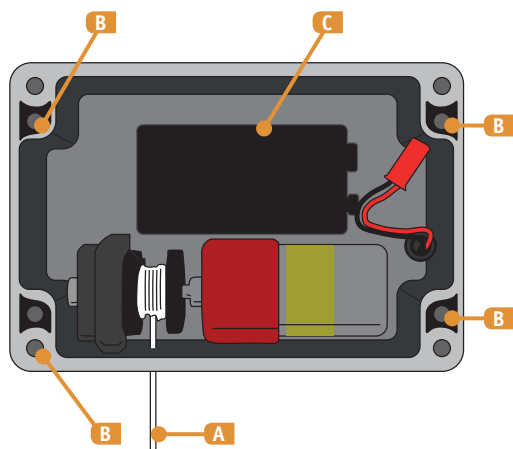



⚠ NE PAS UTILISER DE PILE 9V !
Utilisez 4 piles AA

- A** Le portier se pose à l'extérieur du poulailler, le fil doit être à la verticale du centre de la porte. Le portier se place verticalement à environ 4 cm de la porte en position ouverte.
Si il n'y a pas assez de place au dessus de la porte pour installer le portier, on peut utiliser un système de poulies (non fournies).
- B** Fixer le portier sur son support à l'aide de vis (non fournies) dans les trous B prévus à cet effet.
- C** Insérez les 4 piles AA dans leur logement (n'utilisez pas de pile 9V).


2 RACCORDEMENT ET DÉMARRAGE

- A** Pour que le portier soit bien étanche, posez le joint en silicone A (fourni) dans l'encoche à l'arrière de la façade du portier. Couper l'exédent si nécessaire.
- B** Raccordez la fiche B sur la façade du portier en respectant le sens du schéma ci-dessous (attention au sens de branchement de la fiche !).
- C** Refermez le boîtier à l'aide des 4 vis fournies.

⚠ NE PAS PINCER LES FILS
en refermant le boîtier

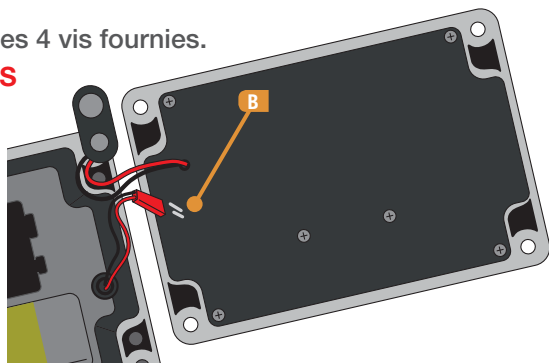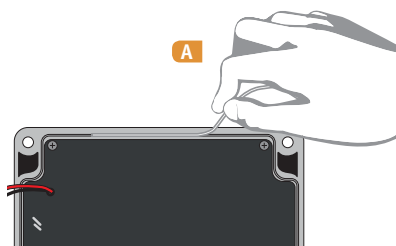

3 RÉGLAGE DE LA LANGUE

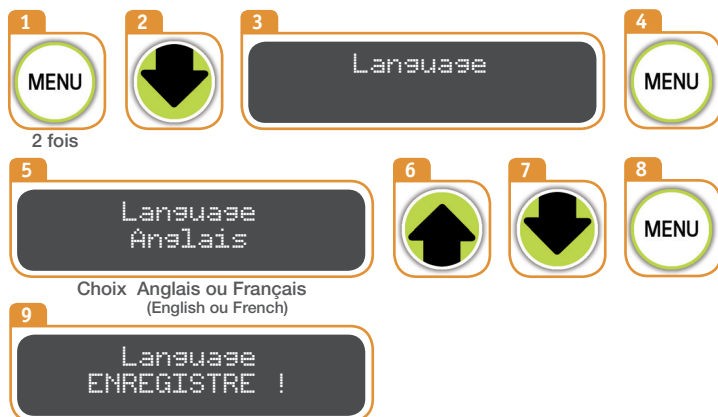


4 CALIBRAGE DE LA PORTE

Étape indispensable ! Détermine les positions haute et basse de la trappe.

⚠ IL FAUT D'ABORD QUE LA TRAPPE SOIT RELIÉE AU PORTIER ET QUE LE CÂBLE SOIT TENDU



5 RÉGLAGE DE L'HEURE

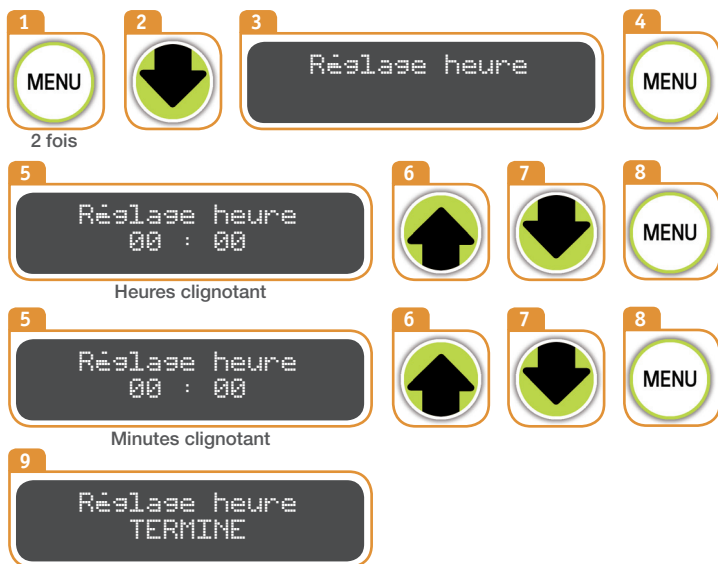

6 RÉGLAGE DE L'OUVERTURE / FERMETURE

Pour chaque montée ou descente de la trappe vous avez le choix entre plusieurs modes de déclenchement : manuel, horaire programmable, ou par sonde qui réagit en fonction de la luminosité. Il est possible d'utiliser **plusieurs fonctionnalités simultanément** !

RÉGLAGE OUVERTURE

1  2  Paramétrez l'ouverture de la trappe


2 fois

3  4 

RÉGLAGE FERMETURE


1  2  Paramétrez la fermeture de la trappe


2 fois

3  4 

MANUEL

Une fois programmé, il suffit d'appuyer sur les boutons flèche pour activer le mouvement


5  6 

7 


PAR SONDE

C'est la luminosité qui pilote le portier : permet d'ouvrir à l'aube et/ou de fermer au crépuscule. Le capteur de lumière réagit progressivement pour éviter les ouvertures intempestives lors des orages ou autres sources lumineuses temporaires (ex. phares de voiture).

5  6 

7 

HORAIRE

5  6 


Permet de choisir l'heure d'ouverture ou de fermeture, indépendamment de la luminosité

7  8  9  10 

Heures clignotant

11  12  13  14 


Minutes clignotant

15 

 **LE RÉGLAGE LUX+ EN MODE FERMETURE EST INACTIF**

7 CALIBRAGE DE LA SONDE DE LUMINOSITÉ

Le calibrage de cette sonde permet d'ajuster à quelles luminosités se déclenchent l'ouverture ou la fermeture du portier. La fonction « lire » permet de connaître la valeur de luminosité actuelle.
Valeurs par défaut : ouverture = 210, fermeture = 80

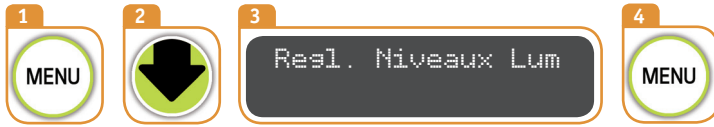

Ajuste la valeur de luminosité à l'ouverture de la trappe

Ajuste la valeur de luminosité en fermeture de trappe



13 Lit la valeur actuelle de luminosité détectée par la sonde



Valeur clignotante




Réglage de la valeur



Valeur clignotante



Réglage de la valeur

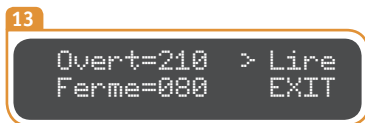

8 DÉPANNAGE

Pourquoi rien ne s'affiche sur l'écran ?

Pour augmenter la durée de vie des piles, le portier met en veille l'affichage LCD. Appuyez sur « MENU » pour que l'affichage apparaisse à nouveau.

Pourquoi le portier s'ouvre alors que j'appuie pour qu'il se ferme ?

Il s'agit d'une inversion du sens de la fiche qui sert à relier le l'arrière portier à sa facade. Reportez vous à la section 2B pour plus de détails.

Le message « porte bloquée » s'affiche régulièrement

1ère cause possible : la facade du boîtier est mal fermée.
2ème cause : le moteur a du mal à relever la porte : soit la porte ne coulisse pas correctement, soit le cordon est emmêlé. Vérifier que rien n'empêche la trappe de coulisser. Ouvrir le portier et vérifier qu'il soit bien enroulé sur le treuil. Ensuite re-calibrer l'ouverture et la fermeture de la porte (chapitre 4).

Je veux mettre le portier avec sonde à l'intérieur

Il n'est pas possible d'installer le portier avec sonde à l'intérieur. Placez le portier à l'extérieur et prévoyez un système de poulies pour le relier à la trappe.


Combien de temps durent les piles ?

L'autonomie du portier est d'environ un an avec la trappe vendue avec ce portier. L'autonomie dépend de plusieurs facteurs tels que la qualité des piles, le poids de la porte est et même la température ambiante. Un témoin lumineux indique si il faut changer les piles.

Rien ne fonctionne

Chaque portier est testé en usine. Vérifier la connection des piles AA et qu'elles sont correctement chargées, ou que le fil d'alimentation est bien branché ou non pincé.

9 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

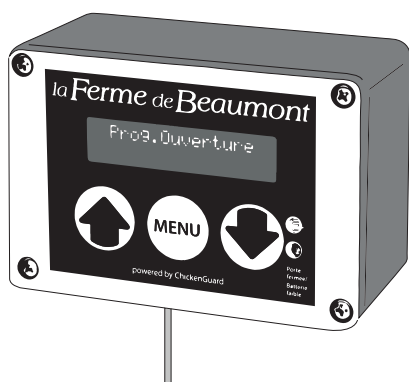

Poids	0,4 kg
Charge maximale	1 kg
Dimensions	12 x 5 x 8 cm
Alimentation électrique	4 piles AA
Garantie	2 ans
Fabriqué au Royaume-Uni	

à votre service !

Par Internet

www.fermedebeaumont.com

C'est pratique ! En 1 clic, retrouvez tous les articles de notre catalogue, nos nouveautés, et bien plus encore. Passez 24h/24 vos commandes en ligne.

Par téléphone

02.35.86.15.94

du lundi au vendredi

C'est simple et rapide ! Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller, prendre votre commande et vous communiquer les frais d'envoi. Elle est également à votre service pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'élevage, les animaux, etc...

Par fax

02.35.86.69.11

Par courrier

Ferme de Beaumont

B.P. 2 - 76260 Eu

Sur place

à EU (à 80 km de Rouen)

De 9h à 12h et de 14h à 18h30

(9h à 12h et 14h à 17h30 du 15 octobre au 31 janvier)

Fermé dimanche et jours fériés

la Ferme
de Beaumont



L'éleveur de l'animal d'agrément
depuis 1962